


Перв. примен.	
Справа. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

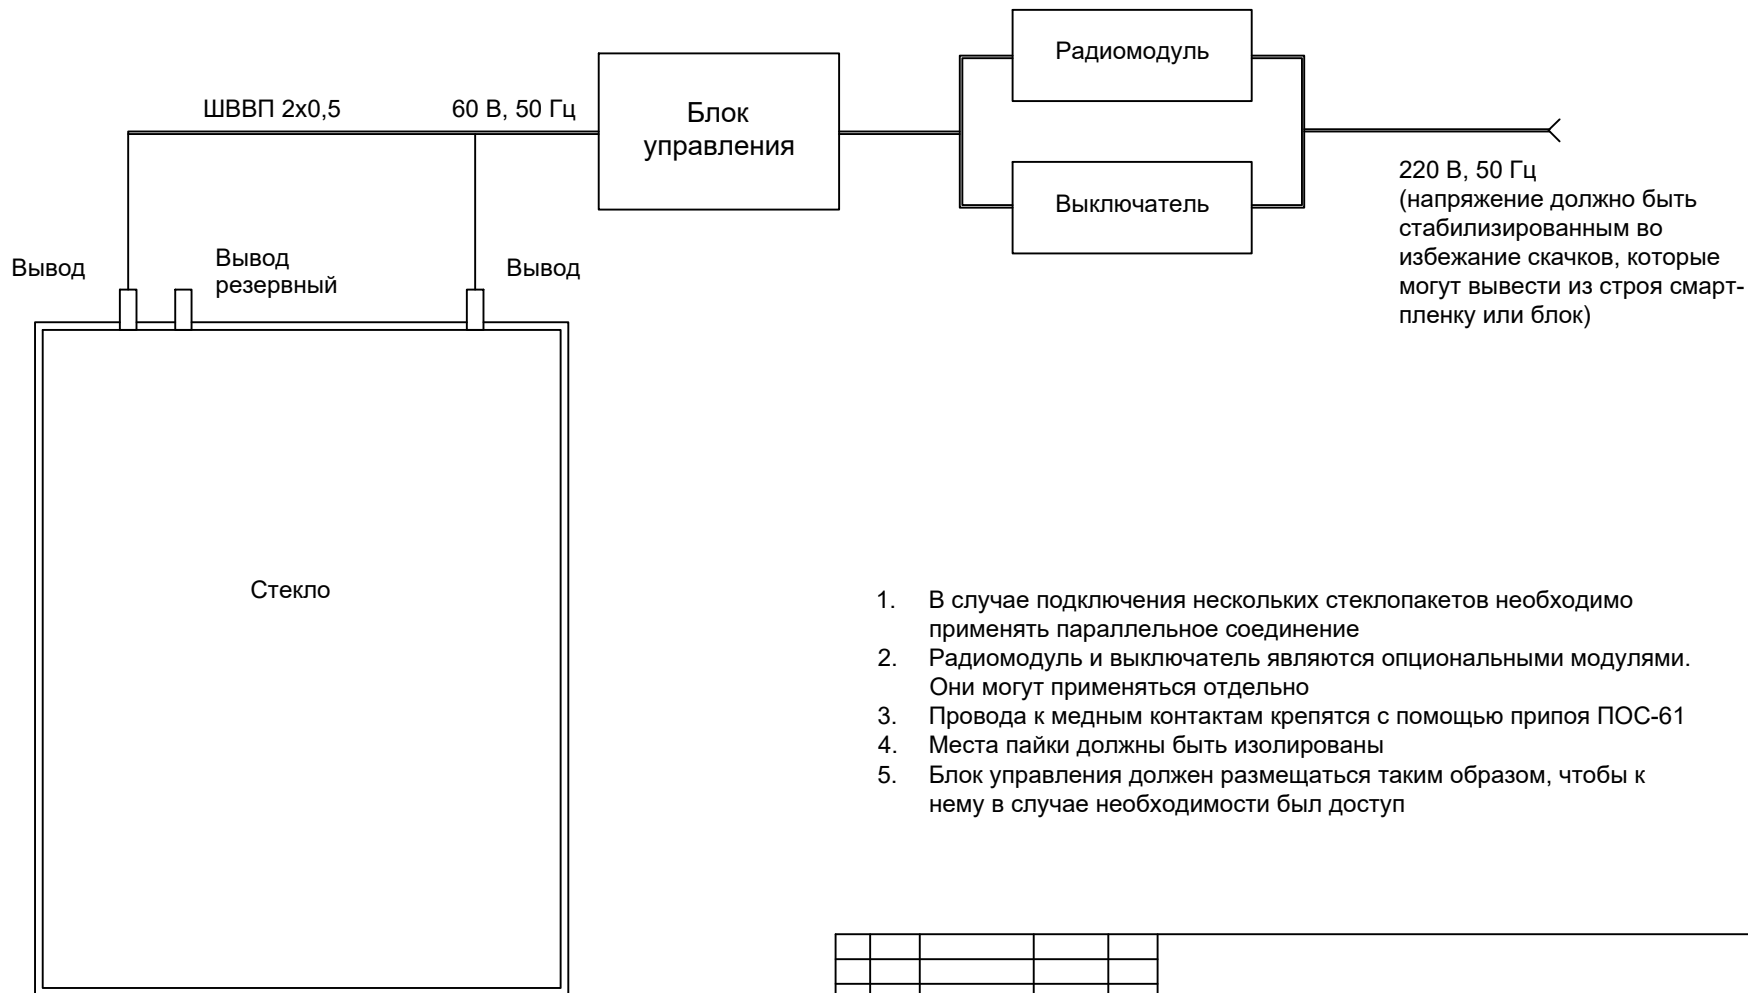

1. В случае подключения нескольких стеклопакетов необходимо применять параллельное соединение
2. Радиомодуль и выключатель являются опциональными модулями. Они могут применяться отдельно
3. Провода к медным контактам крепятся с помощью припоя ПОС-61
4. Места пайки должны быть изолированы
5. Блок управления должен размещаться таким образом, чтобы к нему в случае необходимости был доступ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема подключения стекла с переменной прозрачностью	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.						Лист	Листов 1			
Н. контр.						Термо Глас				
Утв.										